


PODSTAWOWE ZASADY ROZKROJU PŁYT CLIMAVER O GRUBOŚCI 25 i 40 MM PRZY UŻYCIU NARZĘDZI UNIWERSALNYCH


Wykonanie przewodu prostego z jednej części z płyty Climaver gr. 25 mm

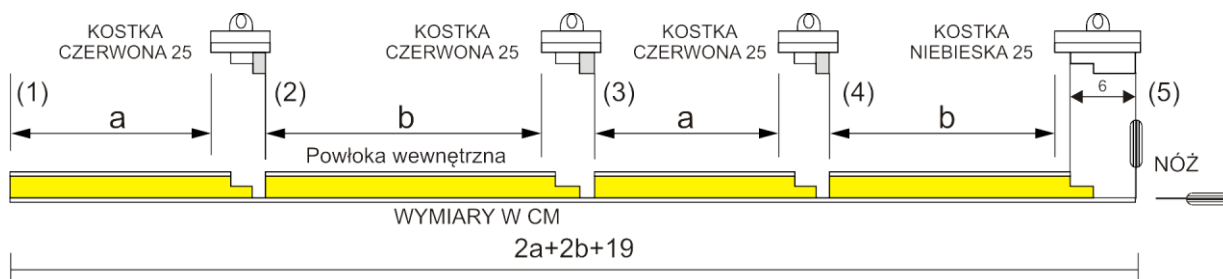

Przewód prosty wykonuje się według jego wymiarów wewnętrznych $a \times b$. Wszystkie opisane cięcia wykonuje się na płycie po stronie powłoki wewnętrznej, wprowadzając narzędzie od strony pióra męskiego płyty (krawędź z folijką) w kierunku pióra żeńskiego. Używamy uniwersalnego zestawu narzędzi Climaver z zamontowanymi kostkami czerwoną i niebieską odpowiednimi do grubości płyty 25 lub 40 mm.

W celu wykonania przewodu prostego z jednej części, nie korzystając z kątownika CLIMAVER, należy, po obu stronach płyty, poczynając od lewej strony arkusza (1) zaznaczyć wymiar ścianki „a” kanału, ustawić prowadnicę w zaznaczonych punktach i „przejechać” narzędziem z zamocowaną kostką czerwoną 25 uzyskując nacięcie (2) jak pokazano na schemacie. Od powstałego nacięcia (2) zaznaczamy wymiar drugiej ścianki „b” kanału, poczym na znakach przystawiamy prowadnicę i przesuwamy narzędzie z kostką czerwoną 25 uzyskując nacięcie (3). Analogicznie do poprzedniego nacinamy ściankę „a” kanału otrzymując nacięcie (4). Następnie od ostatniego nacięcia odmierzymy wymiar ścianki „b” kanału i po znakach prowadzimy lewą krawędź narzędzia z zamocowaną kostką niebieską 25 uzyskując nacięcie (5), które jest zakładką. Na koniec za pomocą noża odcinamy pozostałą część płyty Climaver, oczyszczamy powstałą zakładkę z resztek wełny oraz usuwamy materiał z rowków wykrojonych narzędziem z kostką czerwoną.

Wykonanie przewodu prostego z jednej części z płyty Climaver gr. 40 mm

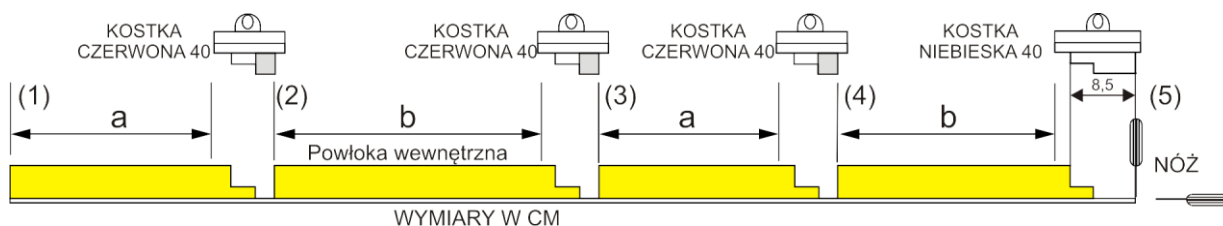

Sposób rozkroju płyt Climaver gr. 40 mm jest identyczny jak dla płyt Climaver gr. 25 mm należy tylko w narzędziach uniwersalnych wymienić kostki czerwoną i niebieską na odpowiednie dla grubości 40 mm.

W przypadku korzystania z kątownika Climaver należy zaadoptować kątownik do współpracy z narzędziami uniwersalnymi. W tym celu na istniejącą podziałkę kątownika należy nakleić dostarczony pasek z nową podziałką, tak aby uzyskać przesunięcie podziałki o 4 cm (znak 10 cm naklejamy na wymiarze 14 cm). Dwa paski naklejek z nową miarą znajdują się w walizce z narzędziami uniwersalnymi.

Pozostałe obowiązujące zasady wykonania kanałów CLIMAVER zawarte są w Instrukcji Montażu.