Poniższy wykres dotyczy płyt Climaver A2 Plus i Climaver B Plus. W celu zamiany przewodów o przekroju prostokątnym na odpowiednie okrągłe należy stosować przelicznik:

$$D=1{,}3 \times \frac{(a \times b)^{0{,}625}}{(a+b)^{0{,}25}}$$
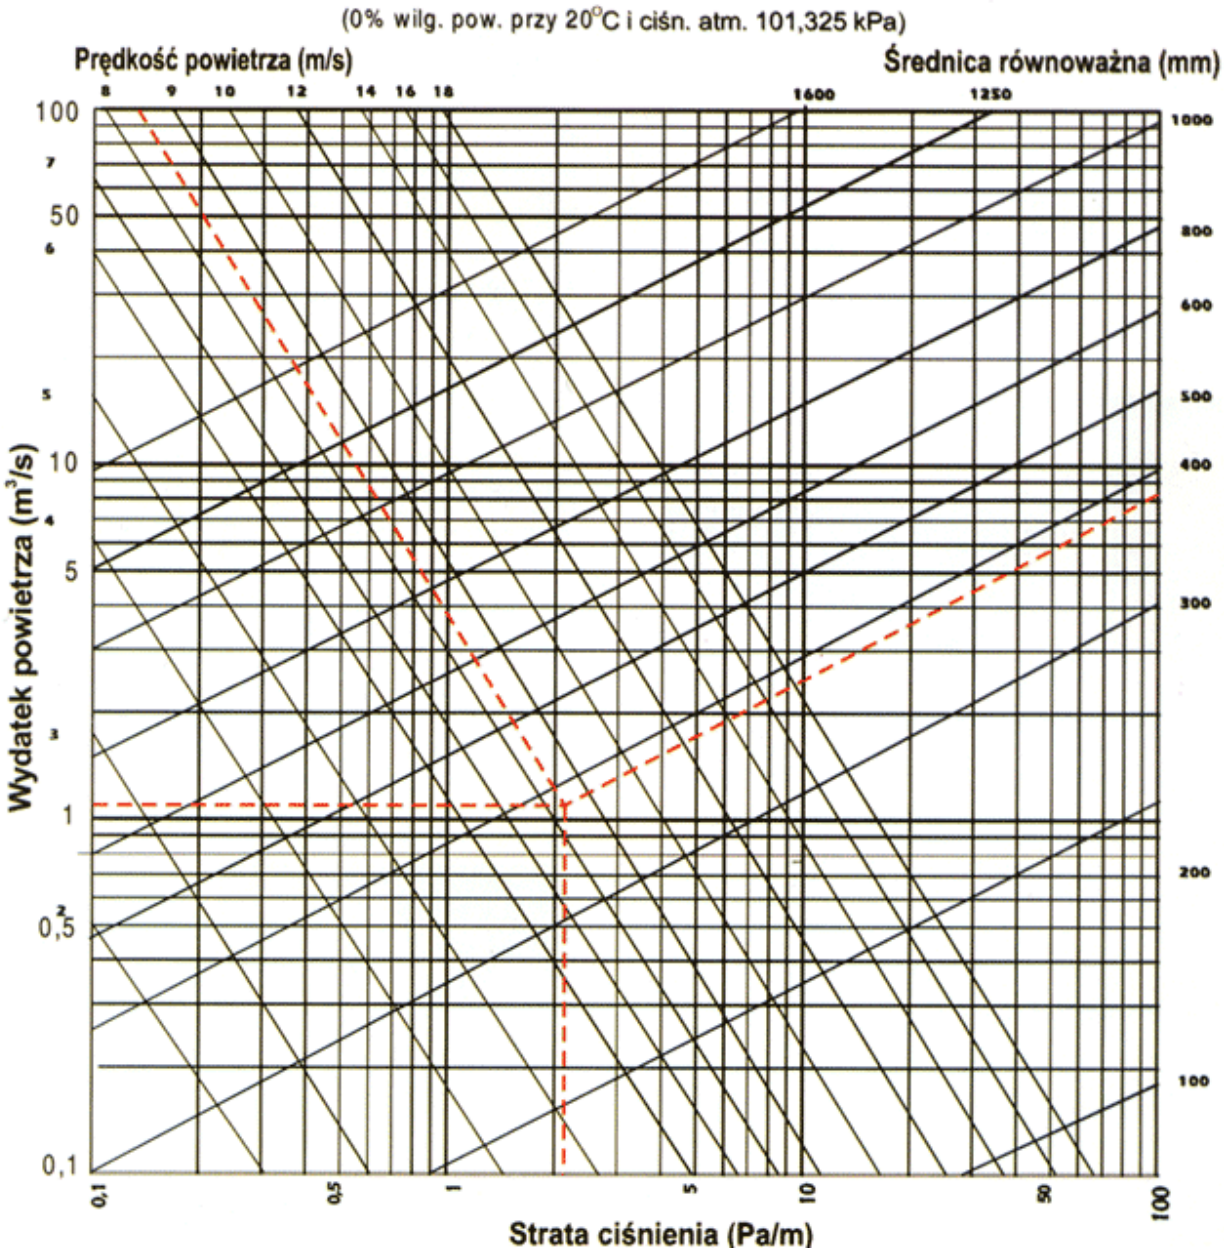
- gdzie a i b są to wewnętrzne wymiary prostokątnego przewodu podane w mm.